



有楽町よみうりホール 照明基本仕込図

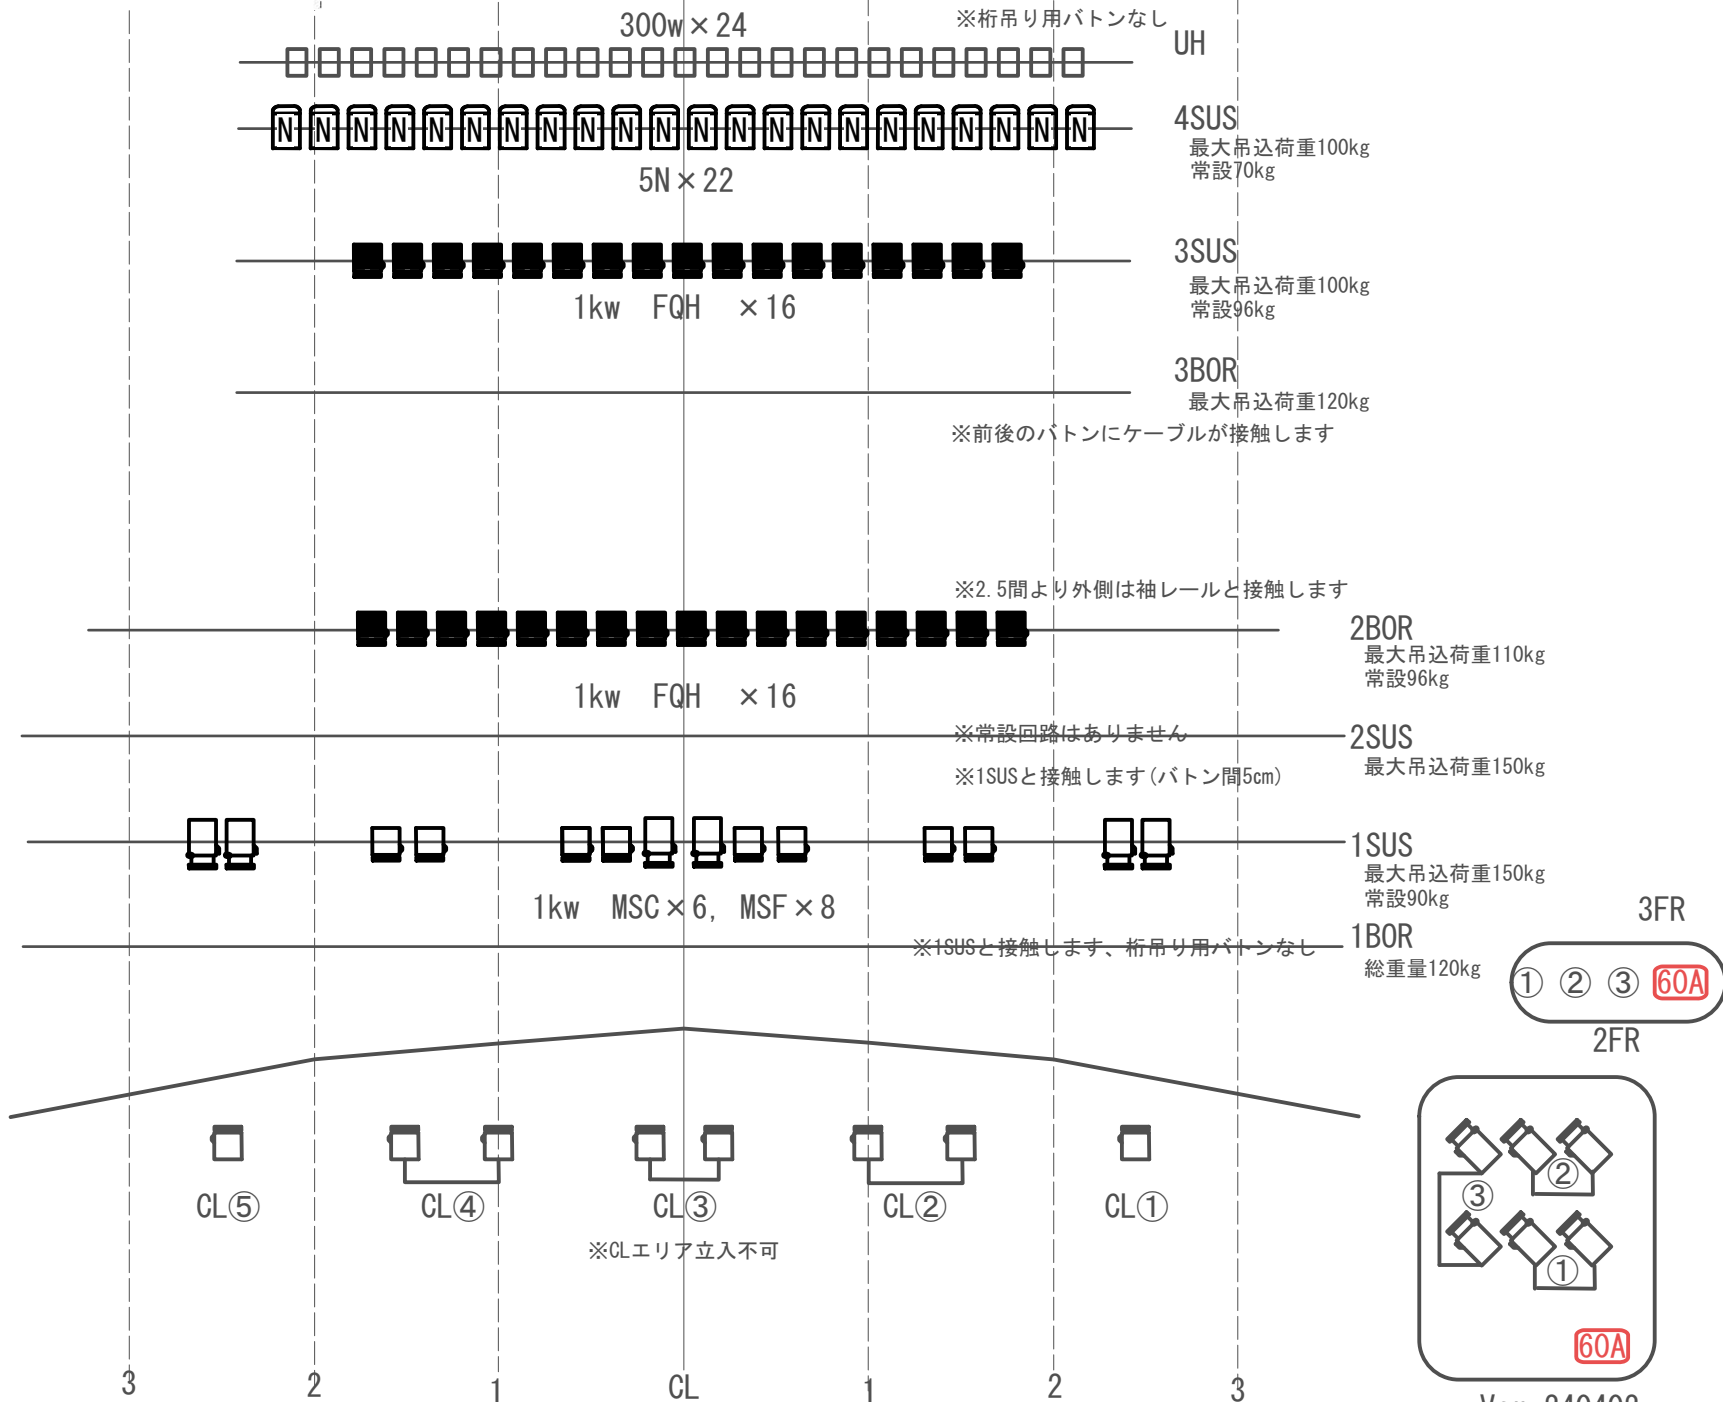

3FR ※立入困難




2FR

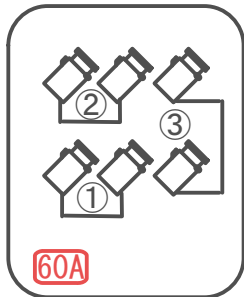

3FR



2FR

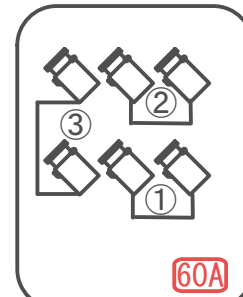

有楽町よみうりホール SUS回路図


赤字:直調切り替え




UH
4SUS
バトン長さ9020mm



3SUS
バトン長さ9020mm



3BOR
※作業等 中1



2BOR
※作業等 中1


下GAL 1 ~ 3, 60A



2SUS
バトン長さ12020mm



1SUS
バトン長さ12020mm



1BOR
※作業等 中1



有楽町よみうりホール 照明基本仕込図

赤字: 直調切り替え可

下手共用電源盤30C
1, 2, 3 ※電源施工時使用不可
(200V・100A)
単相(端子9mm)

下壁 3, 4, 5, 6, 7, 8
3SUS 立ち上げ

下壁 9

下壁 60A

(200V・40A)
単相(端子5mm)

下壁 1, 2

下FC 8, 9

下LH 1-3

下FC 6, 7

下FC 4, 5

下FC 2, 3

下FC 1

ピンルーム下上 CS下, CS上

上LH 1-3

上FC 8, 9

上FC 6, 7

上FC 4, 5

上FC 2, 3

上FC 1

2 F 客席最後列 PA・映像電源用(100V・60A)
30A C型×2 15A平行×2

上壁 3, 4, 5, 6

上壁 60A

操作盤

上壁 1, 2

UH
4SUS
3SUS
3BOR

2BOR
2SUS
1SUS
BOR